BMW K75 - JUIN 1996
Roues à bâtons - sans A.B.S.
VIN = 0256373
CARÉNAGE RADIATEUR
Dépose - Contrôle - Remontage

ÉCLATÉ des PIÈCES

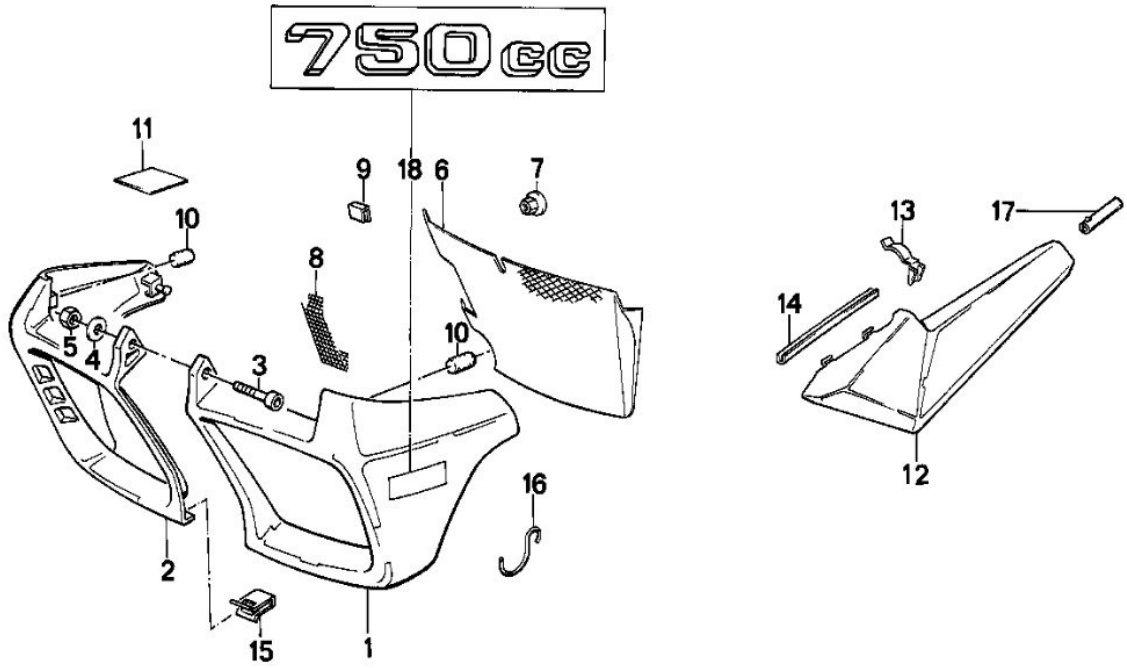

N°	Descriptions	Supplément	Qté	A partir de	Jusqu'à	Référence pièce	Prix	Note
01	Cadre de radiateur appret gauche		1			46631453473	$108.15	
02	Cadre de radiateur appret droit		1		11/1996	46631453474	$108.15	arrêté
02	Cadre de radiateur appret droit		1			46630026168		
03	Vis cylindrique	M6X20	2			23112322407	$0.87	arrêté
03	Vis cylindrique	M6X20	2		11/1996	07119900190	$0.40	arrêté
03	Vis Isa	M6X20-8.8-ZNNIV	2			07129901130	$0.38	
03	Vis cylindrique	M6X16	2			46632322817	$0.87	
04	Plaque d'appui	6,4	2			07119931696	$0.40	
05	Ecrou cage	M6	1			07129926512	$0.75	
06	Grille uniquement en combinaison avec		1			46631455070	$53.22	
--	Joint de protection au mètre	5 METER	1			23148372833	$12.43	
07	Ecrou		4			46631455336	$0.55	
08	Grille		1			46631455073	$16.89	
09	Agrafe		2			41516051760	$1.13	
10	Douille		4			46631452400	$2.15	
11	Film plastique		1			46631455283	$1.61	
12	Cache batterie gauche en apprêt		1			46631453639	$97.16	
12	Cache batterie droit en apprêt		1			46631453640	$97.16	
13	Ressort		2			46631455071	$9.74	
14	Protection de bord		2			46631455216	$1.74	
15	Agrafe		1			62211453274	$1.13	
16	Crochet		1			46631455397	$1.13	
17	Douille		1			52531456054	$1.13	
18	Etiquette	750CC RT/SI	2			51141456145	$30.04	
18	Etiquette	750CC BL/CR	2	08/1990		51142308883	$30.04	arrêté
18	Etiquette	750CC CR/SW	2	08/1990		51142322077		

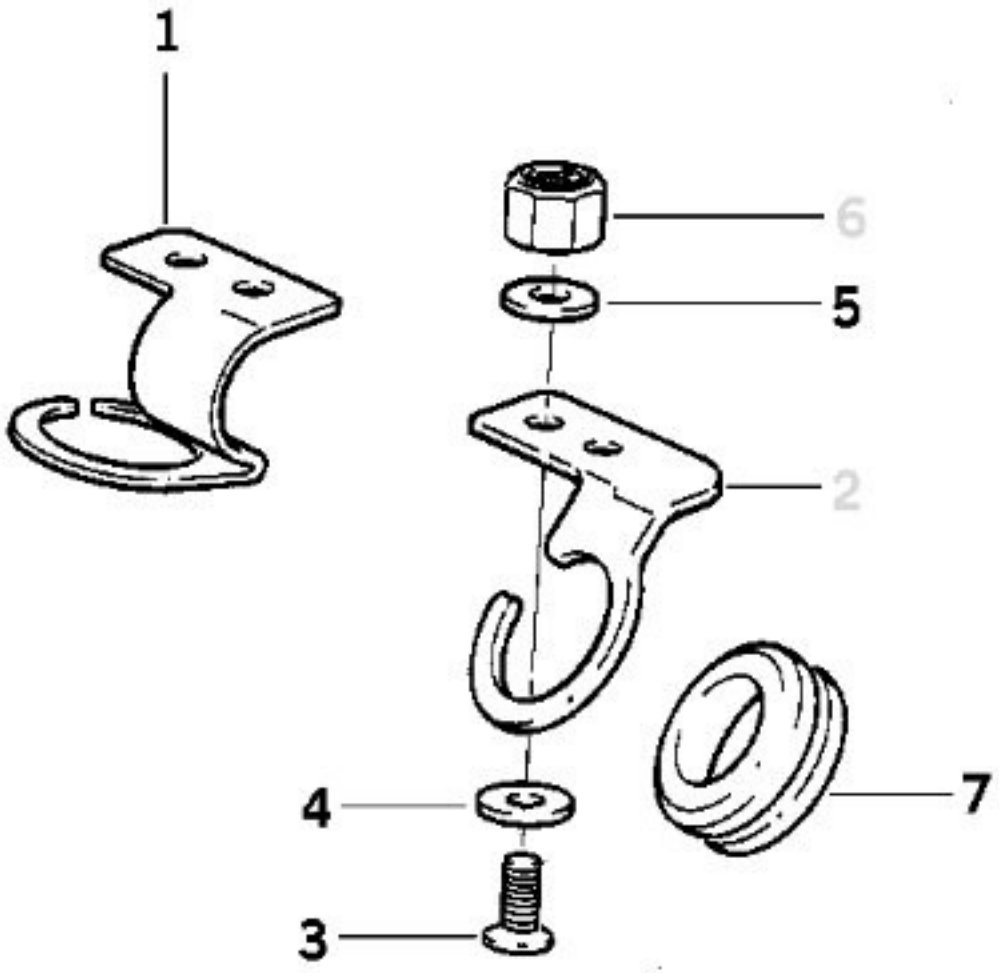

N°	Descriptions	Supplément	Qté	A partir de	Jusqu'à	Référence pièce	Prix	Note
01	Support		1	08/1990		34322311520	$7.78	
03	Vis a tete fraisee et bombee	M5X16	2	08/1990		07119928488	$0.40	arrêté
03	Vis à tête noyée	M5X16-4.8-SW	2	08/1990		46622313516	$0.58	
04	Plaque d'appui		2	08/1990		51451801524	$0.40	
05	Plaque d'appui	5,3-140 HV-ZNS	2	08/1990		07119936439	$0.40	
07	Douille		1	08/1990		34322310149	$3.15	
07	Douille		1	08/1990		34322310917	$2.80	

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Deux clés de XXXX pour dévisser les deux petites vis avec rondelle du support de durite de frein avant.

DÉPOSE

Le carénage de radiateur est simplement clipsé sur le réservoir sans aucune vis pour le maintenir.

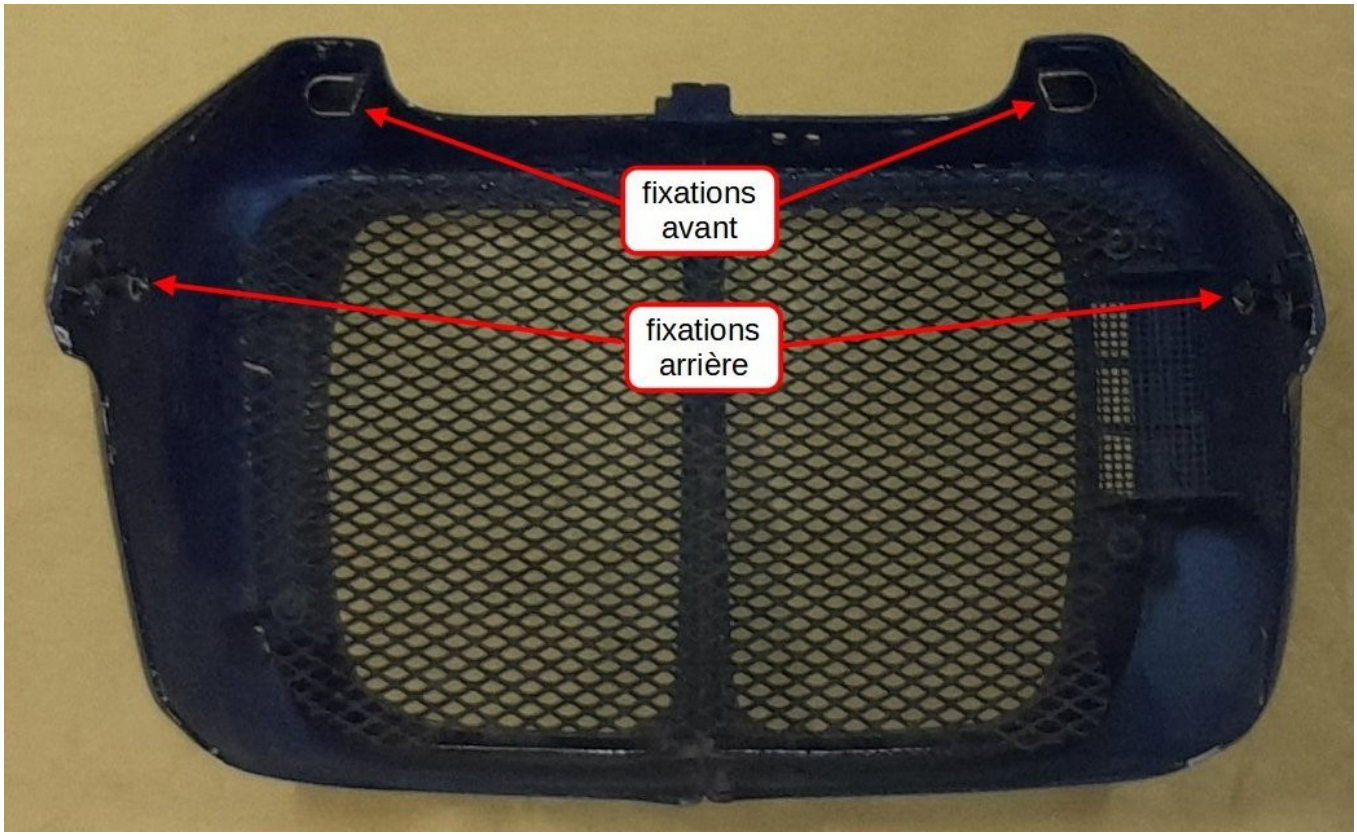

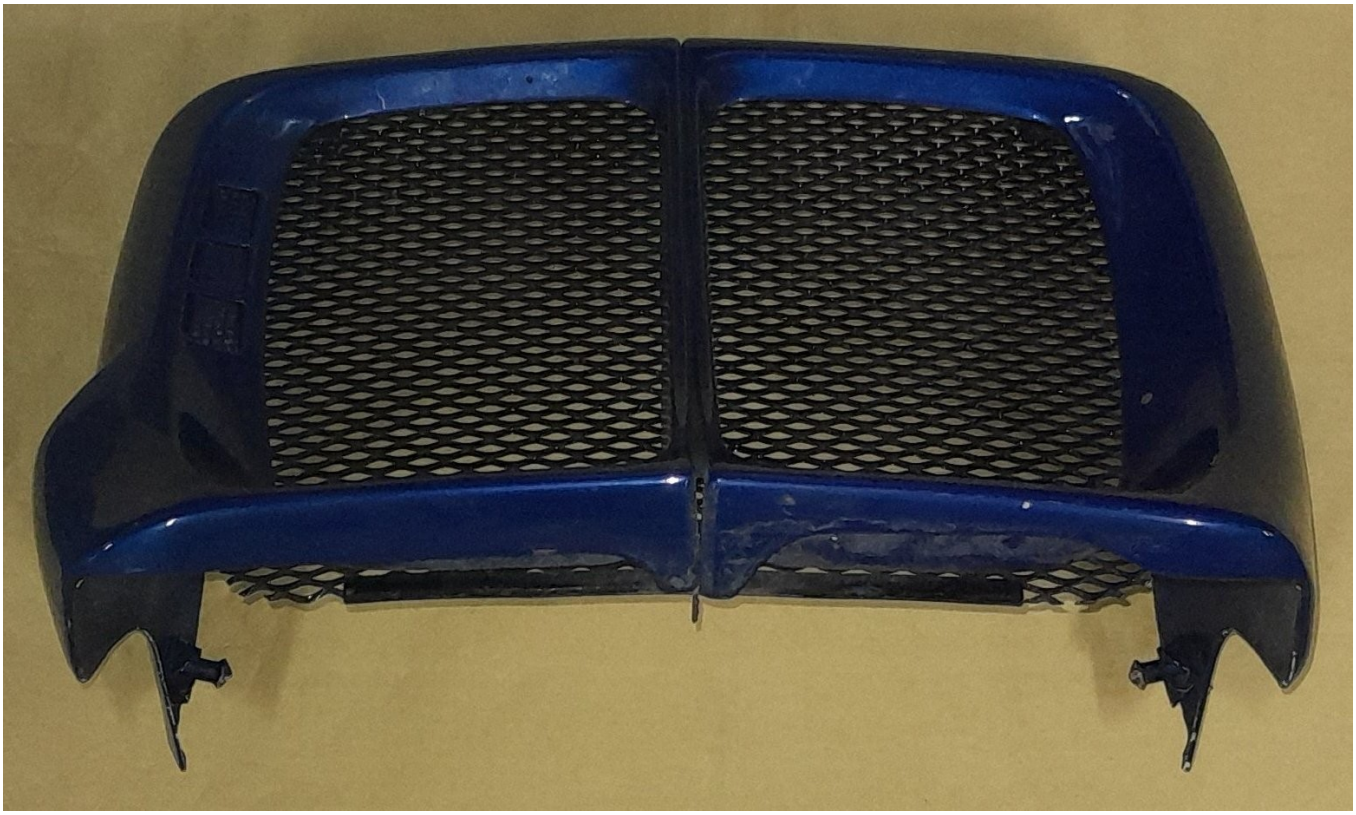

Les fixations avant s'engagent sur des petits crochets à l'avant du réservoir qui sont munis de silent blocs.

Les fixations arrière s'engagent dans des œillets en caoutchouc sur les flancs du réservoir.

Pour déposer le carénage , il suffit d'écarter les flancs à l'arrière et de faire coulisser vers l'avant.

Le demi carénage droit supporte une équerre avec un silent bloc passe fil qui guide la durite de frein avant du coté droit.

REPOSE : la même chose en sens inverse.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Rayer la peinture.

BIBLIOGRAPHIE

La documentation BMW
La Revue Moto Technique
RealOEM.com

Le forum Motards BM'istes : Forum Motards BM'istes (forumpro.fr)
La vie courante avec une BMW K75 RT : https://k75rt.wordpress.com/
Le forum motos anciennes BMW : Forum motos anciennes BMW (motards.net)

https://bmist.forumpro.fr/t40394-la-mecanique-k2s-rangee

https://www.kforum-tech.com/forum-area/__Files/electrical/EFI/bike-wont-start-FR.htm

Forum GSFR : https://gsfr.forumactif.com
http://gmax.fr/
Maintenance et modifications de la BMW R1100S (xn--le-fanfou-j4a.net)
https://www.ateliermadman.com/moto-placeholder/entretien-bmw-r1150gs-new/
http://sd.mir.free.fr/spip/
https://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=4823&sid=5b5a7e0948e19c717fc9140ae918bc94
Isatis : La BMW R1100 RT (free.fr)
JcJames : Mecanique entretien et restauration motos (free.fr)

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

fantasiadl 22/10/2023