




CARÉNAGE RÉSERVOIR

Dépose - Repose

ÉCLATÉ

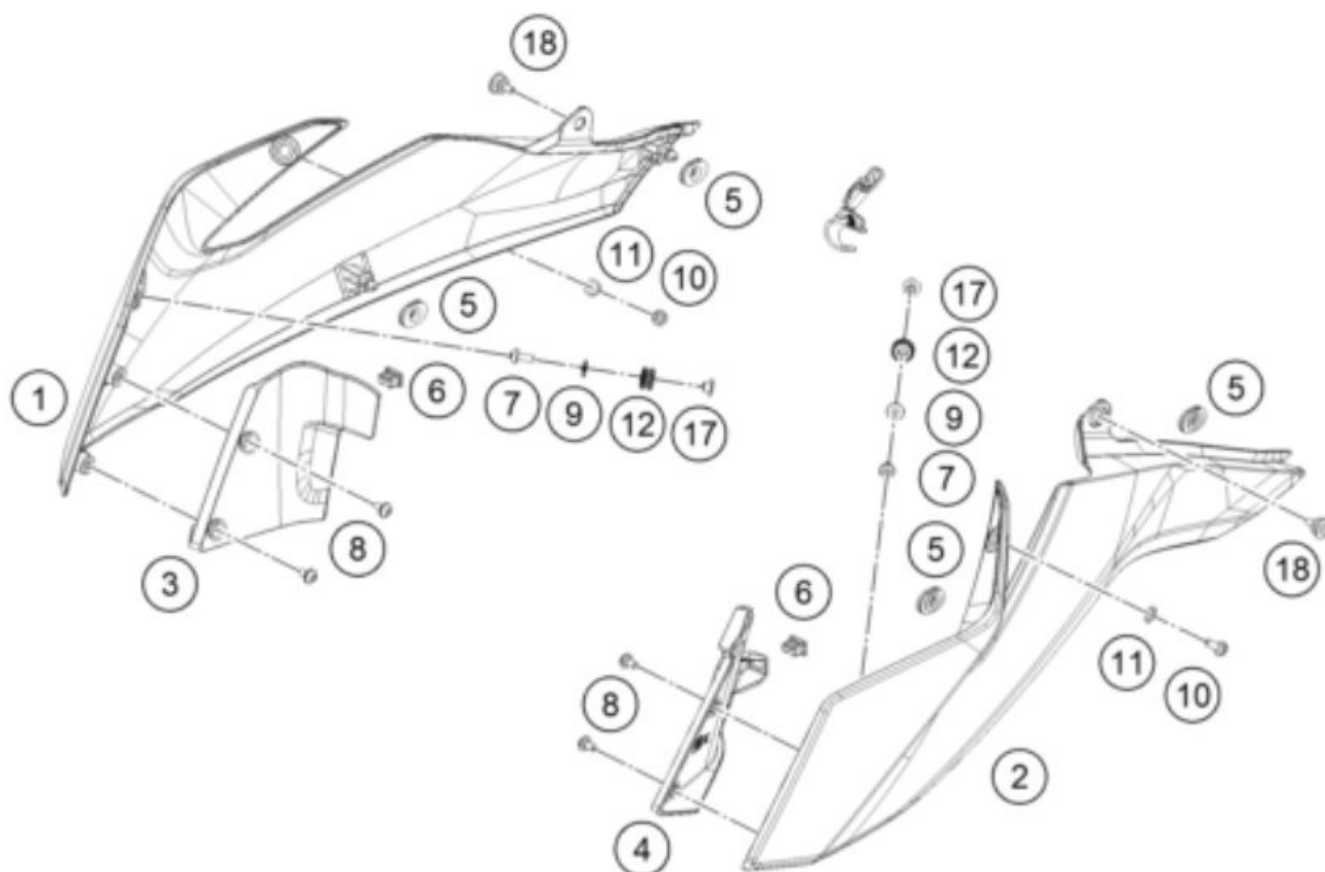

BUT

Juste après la dépose des selles , c'est l'étape qui permet d'accéder au réservoir ou au faisceau électrique.


OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Clè Allen de 4 mm.

Clé dynamométrique de 5 et 7 Nm.

DÉPOSE

Le carénage latéral orange est relié à l'avant par deux vis à un déflecteur en plastique noir qu'il est préférable de désolidariser afin de bien comprendre le mode d'enclenchement des différents silent blocs.

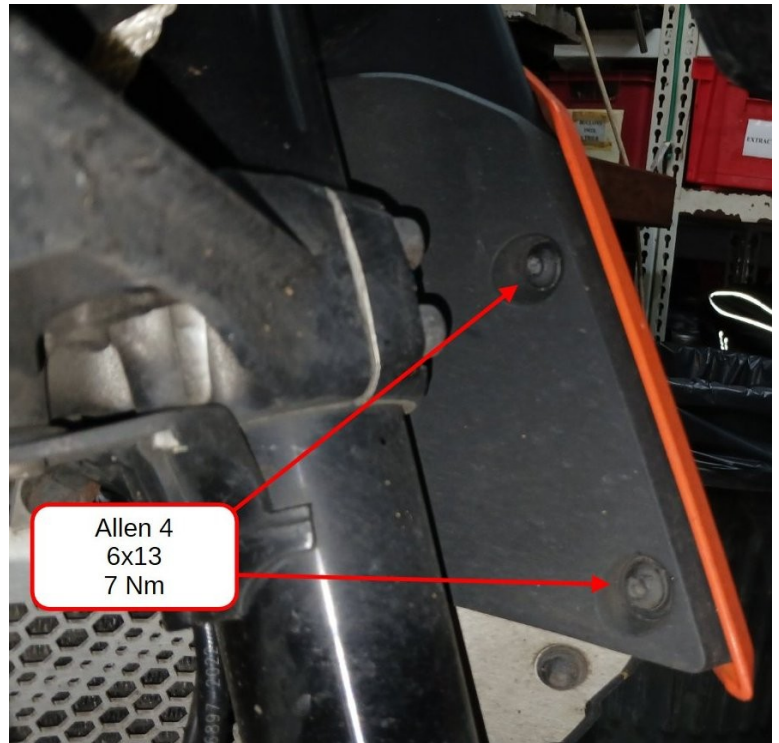

Le carénage latéral en plastique orange ou blanc est maintenu en place par

- une vis noire de 6x16 en haut et en avant avec sa rondelle - serrage 7 Nm.
- une vis brillante de 6x19 en haut et en arrière - serrage 7 Nm.
- un silent bloc en haut et en avant ou il faut engager le cache en poussant vers l'avant.
- un silent bloc en bas et au milieu à engagement par pression.
- un silent bloc en arrière à engagement par pression.
- deux vis de 6x13 - serrage 7 Nm qui relient le carénage orange à un déflecteur en plastique noir qui est retenu également par un silent bloc.

- la vis noire de 6x16 avec sa rondelle en haut
empreinte Allen de 4 mm
le sens de la rondelle n'est pas indifférent -
serrage à 7 Nm.



- la vis brillante de 6x19 en haut et en arrière
empreinte Allen de 4 mm - serrage à 7 Nm.



- le silent bloc en haut et en avant , il faut engager
le carénage en le poussant vers l'avant.



- le silent bloc en bas et au milieu à engagement par
pression.



- le silent bloc en arrière à engagement par pression.



- les deux vis de 6x13 empreinte Allen 4 mm qui relient le carénage à un déflecteur en plastique noir - serrage : 7 Nm .



Le silent bloc sur lequel s'engage le déflecteur en plastique noir.



REPOSE

Effectuez les opérations dans l'ordre inverse (après avoir démonté le petit déflecteur noir ce qui facilitera le travail).

Il faut d'abord engager le carénage orange dans le silent bloc avant en poussant vers le bas et vers l'avant , on peut ensuite engager les deux autres silent blocs du carénage orange en poussant latéralement.

Serrez les deux vis de fixation du carénage orange à 7 Nm.

Remontez le déflecteur noir en l'engageant sur son silent bloc puis serrez ses deux vis à 7 Nm.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas désolidariser le déflecteur noir du carénage orange avant son remontage avec le risque de mal engager les différents silent blocs.

BIBLIOGRAPHIE

Les documentations KTM.

Passion Moto Sécurité : <https://moto-securite.fr/>

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

fantasiadl

25/07/2026