


KTM 790 Adventure 2026

VIN : VBKTS3404TH707688



PROTECTION AXE DE ROUE ARRIÈRE

ÉCLATÉ

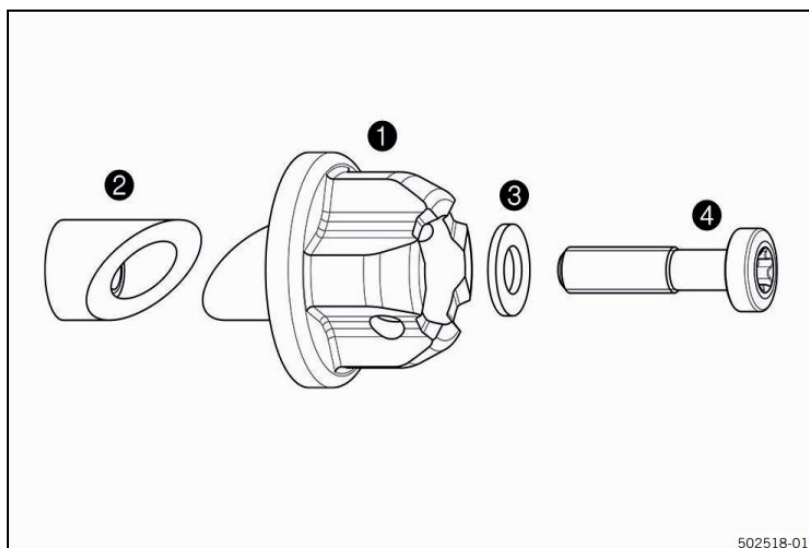

MONTAGE

METTRE LA MOTO SUR LE LÈVE ROUE ARRIÈRE


J'utilise un palan fixé au plafond et sur le guidon pour assurer la verticalité de la moto et sécuriser l'opération si on la réalise seul.



MONTAGE DES PROTECTIONS

Sur ma moto , je n'avais pas d'écrou borgne du coté droit mais un écrou à épaulement normal , il n'a donc pas été nécessaire de le remplacer.


Le montage des protections est identique des deux cotés

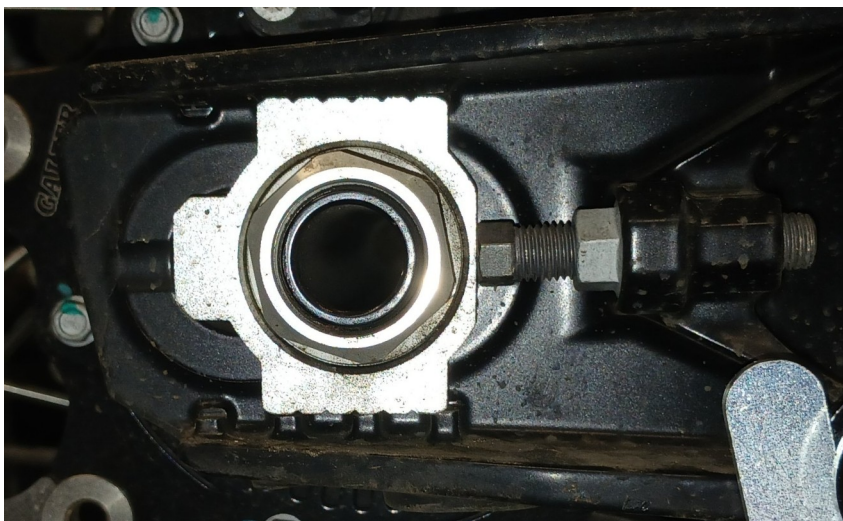

Nettoyez la région d'intervention et en particulier l'intérieur de l'axe de roue arrière à l'eau tiède savonneuse. Séchez.

Pré-montez les protections sans serrer la vis.

Insérez les protection et avec une douille Torx T45 serrez la vis 8x35 à 22 Nm

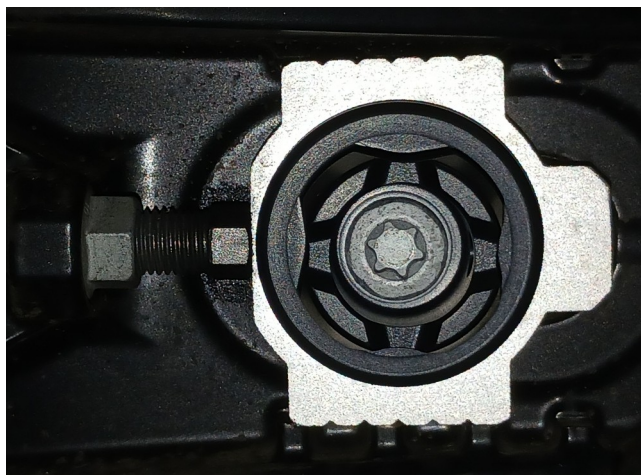

ENLEVEZ LA MOTO DU LÈVE ROUE ARRIÈRE

ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas faire tomber la moto en la levant ou en la descendant avec le lève roue

BIBLIOGRAPHIE

La documentation KTM

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

fantasiadl 17/07/2026